

Analizadores de cloruro de la serie EZ3000

Aplicaciones

- Agua potable
- Agua superficial



Mediciones en continuo de cloruro ISE para aplicaciones industriales y medioambientales

Tecnología ISE para un rendimiento analítico óptimo

Con mínimos requisitos de mantenimiento y un consumo reducido de reactivos, el analizador de la serie EZ3000 es la opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones de control de aguas en las que el electrodo de ion selectivo es la técnica de análisis preferida. Se garantiza una extraordinaria precisión y estabilidad gracias a las mediciones con control de temperatura.

Método ISE directo y discontinuo

El analizador de la serie EZ3000 utiliza análisis ISE discontinuo que mejora el control de la conversión de la actividad iónica en potencial eléctrico. También elimina el riesgo de contaminación cruzada entre ciclos y reduce el consumo total de reactivos.

Los analizadores de la serie EZ3000 combinan una tecnología exclusiva con una serie de funciones de análisis, control y comunicación en un sistema de analizador industrial diseñado para obtener el máximo rendimiento:

- Selección de diferentes rangos de medición adecuados para su aplicación
- Funciones automáticas inteligentes
- Control y comunicaciones mediante un PC industrial de panel
- Opciones de salida analógica y digital
- Análisis de múltiples corrientes (hasta 8 corrientes)


Con los sistemas EZ3003 (1-10 mg/L), EZ3004 (10-100 mg/L) y EZ3005 (100-1000 mg/L) encontrará los rangos de medición adecuados para su aplicación.

Datos Técnicos*

Parámetro	Cloruro
Método de medición	Medición discontinua directa mediante electrodo de ion selectivo combinado, conforme con los métodos estándar EPA 9212 y ASTM D512-12
Rango de medición	1 - 10 mg/L Cl ⁻ 10 - 100 mg/L Cl ⁻ 100 - 1000 mg/L Cl ⁻
Exactitud	Más de un 2 % del rango de escala completo para soluciones test estándar
Límite de detección	≤1 mg/L
Interferencias	Posible interferencia de iones de bromuro, sulfuro, yoduro y cianuro. No debe contener mercurio. El amonio y el tiosulfato pueden interferir. Grasas, aceites, proteínas, surfactantes y alquitrán.
Tiempo de ciclo	5 minutos
Limpieza automática	Sí
Calibración	Automática, de 2 puntos; frecuencia libremente programable
Validación	Automática; frecuencia libremente programable
Temperatura ambiente	10 - 30 °C ± 4 °C de desviación al 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Requisitos de los reactivos	Conservar entre 10 - 30 °C
Presión de muestra	Mediante recipiente de rebose externo
Caudal de muestra	100 - 300 mL/min
Temperatura de la muestra	10 - 30 °C
Calidad de muestra	Tamaño máximo de partícula: 100 µm, < 0,1 g/L; turbidez < 50 NTU
Alimentación	110 - 240 V CA, 4 A, 50/60 Hz. Consumo máx. de energía: 150 VA
Aire de instrumentación	Seco y libre de aceite de conformidad con la norma de calidad de aire para instrumentos ISA-S7.0.01-1996
Agua desmineralizada	Para lavado
Drenaje	Presión atmosférica, con ventilación, mín. 64 mm de Ø
Conexión a tierra	Pica de puesta a tierra seca y limpia de baja impedancia (< 1 ohmio) con un cable de tierra de > 2,5 mm ²
Salidas analógicas	Activas, 4 - 20 mA, máx. 500 ohmios de carga, estándar 1, máx. 8 (opcional)
Salidas digitales	Opcional: RS232, Modbus (TCP/IP, RS485)
Alarma	1 x alarma de avería, 4 x configurables por el usuario, máx. 24 V CC/0,5 A, contactos libres de tensión
Grado de protección	Armario del analizador: IP55/PC del panel: IP65
Material	Sección con apertura: plástico ABS termoconformado; puerta: plexiglás; sección trasera: acero galvanizado con pintura electrostática
Dimensiones (A x A x P)	690 mm x 465 mm x 330 mm
Peso	25 kg
Certificaciones	Conforme a CE/certificación UL

*Sujeto a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

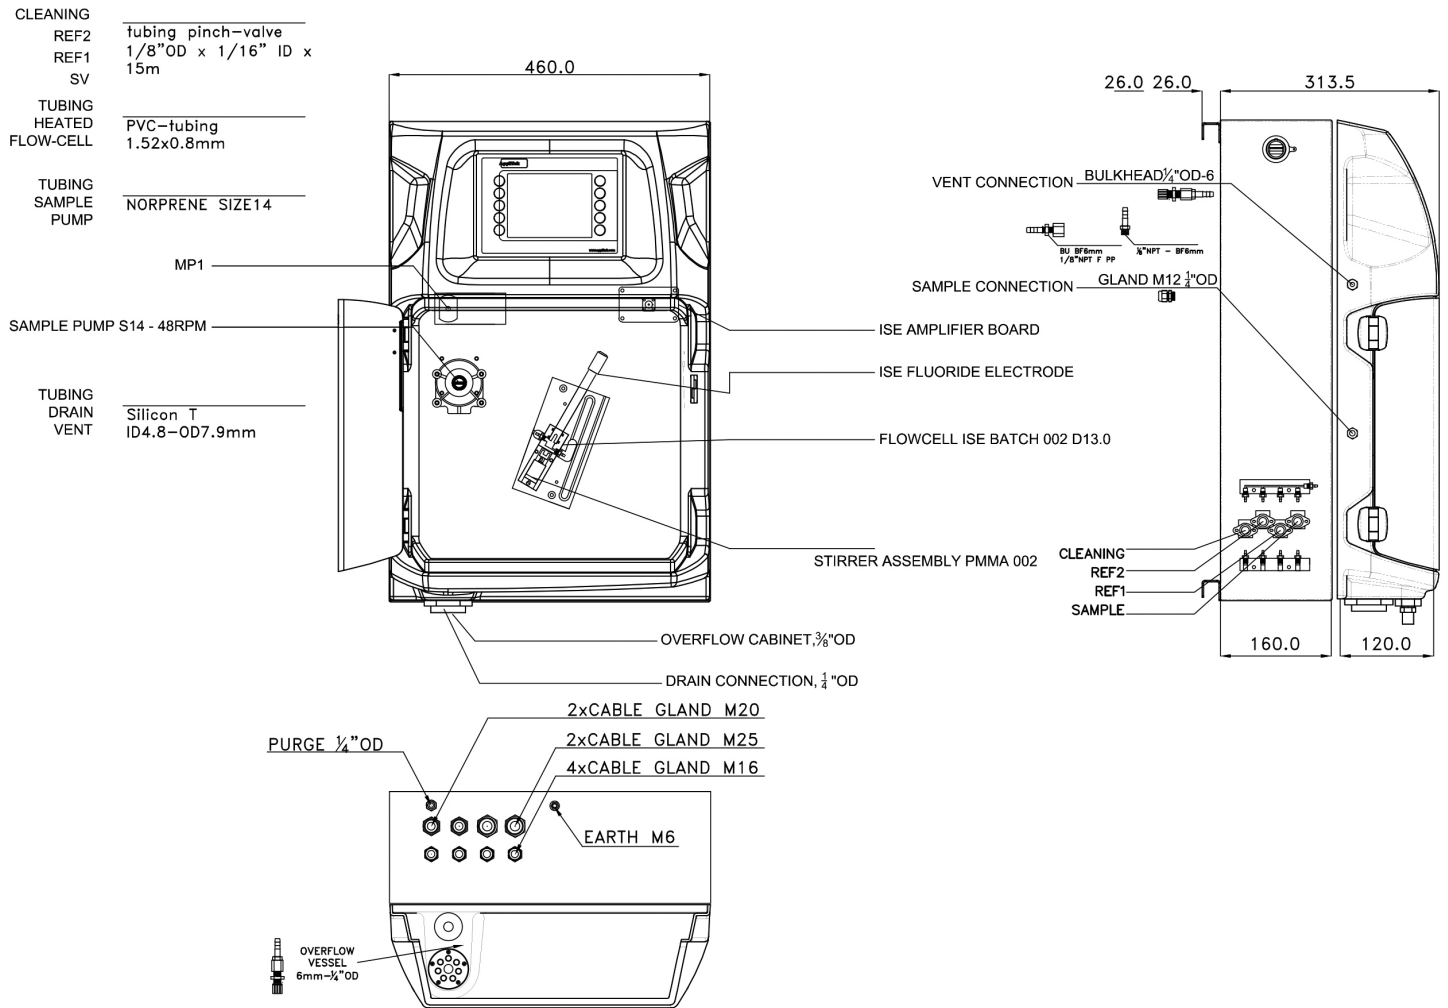

Confíe en Hach Service

Puesta en marcha: Nuestro servicio técnico visita sus instalaciones y configura la instrumentación, ofrece formación básica del personal operativo sobre el uso y el mantenimiento, y valida la configuración y el rendimiento de los equipos para que pueda comenzar a trabajar inmediatamente.

Contratos de mantenimiento: Hach ofrece reparaciones en campo y en fábrica, mantenimientos preventivos y programas de calibración para sus instrumentos, para garantizar la fiabilidad y el funcionamiento de los mismos. Ofrecemos servicios para satisfacer sus necesidades específicas.

Información para pedidos: configurador de números de referencia

Rango estándar, 1-10 mg/L Cl ⁻	EZ3003.99						
Rango estándar, 10-100 mg/L Cl ⁻	EZ3004.99	X	X	X	X	X	2
Rango estándar, 100-1000 mg/L Cl ⁻	EZ3005.99						
Opciones de configuración del rango de medición y opciones de dilución							
25 % del rango estándar	B						
50 % del rango estándar	C						
Rango normal	0						
Personalizadas	Z						
Fuente de alimentación							
Estándar de 110 - 240 V CA; 50/60 Hz		0					
Personalizada		Z					
Número de corrientes de muestra							
1 corriente				1			
2 corrientes				2			
3 corrientes				3			
4 corrientes				4			
5 corrientes				5			
6 corrientes				6			
7 corrientes				7			
8 corrientes				8			
Salidas							
1x mA					1		
2x mA					2		
3x mA					3		
4x mA					4		
5x mA					5		
6x mA					6		
7x mA					7		
8x mA					8		
RS232					A		
Modbus TCP/IP					B		
Modbus RS485					C		
1x mA + Modbus RS485					E		
2x mA + Modbus RS485					F		
3x mA + Modbus RS485					G		
4x mA + Modbus RS485					H		
1x mA + Modbus TCP/IP					I		
2x mA + Modbus TCP/IP					J		
3x mA + Modbus TCP/IP					K		
4x mA + Modbus TCP/IP					L		
Personalizadas/combinadas					Z		
Características especiales							
Sin adaptación, versión estándar						0	
Se requieren adaptaciones específicas para el cliente, pendientes de especificación						S	